SUPERIOR

Entsafter

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**SL380J**
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Nennleistung	500 - 700 Watt
Elektr. Schutzklasse	II
Netto Gewicht	4,00 kg

Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder fern vom Gerät! Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme der Geräte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdosen an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel. Gleiches gilt für Steckdosenleisten mit Zeitschaltuhr
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- ACHTUNG: Greifen Sie niemals in das Gerät!
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und dem Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie die Motoreinheit, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder von offenem Feuer.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht in die Klingen des Messereinsatzes greifen. Verletzungsgefahr!
- Das Gerät ist ausschließlich zum Zerkleinern / Hacken / Verquirlen von Lebensmitteln geeignet!
- Bitte beachten Sie, dass der Messereinsatz sehr scharf ist. Verletzungsgefahr!
- Warten Sie nach dem Gebrauch bis sich der Messereinsatz nicht mehr und zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Gerät öffnen!
- Kontrollieren Sie nach dem Gebrauch das Messer. Sollte dieses beschädigt sein, könnten sich kleine Teile der Klinge in den zubereiteten Lebensmitteln befinden. Verzehren Sie diese Lebensmittel nicht mehr! Erstickungsgefahr!

- Das Gerät ist nur geeignet zum Zerkleinern von Lebensmitteln. Es darf nicht zum Zerkleinern / Verquirlen von anderen Gegenständen / Substanzen benutzt werden.
- Schalten Sie das Gerät niemals ohne Verwendung des Deckels ein.
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Inhalt.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht unbemerkt in die Hände von Kindern gelangt!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetz werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Gleiches gilt für den Netzstecker.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehen Verwendungszweck.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt!
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

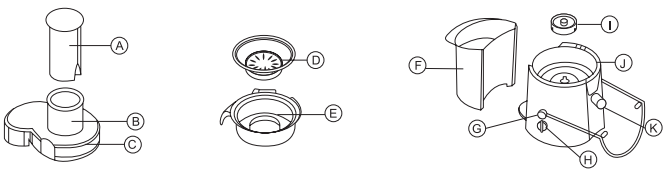

A) Stopfer
B) Einfüllöffnung
C) Abdeckung
D) Zentrifuge mit Mahlsieb
E) Auffangtiegel
F) Restebehälter
G) Verriegelung
H) Ein- / Ausschalter und Geschwindigkeitsregler
I) Motorlager (NICHT ENTFERNEN!)
J) Motoreinheit
K) Ausgussstutze

ERSTE INBETRIEBNAHME

1. Nehmen Sie alle Geräteteile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Einlagen.
2. Nehmen Sie die Abdeckung vom Gerät. Hierzu ziehen Sie den Griff, der auch gleichzeitig die Verriegelung der Abdeckung ist, kräftig nach hinten. Halten Sie mit der freien Hand das Gerät fest, um ein Kippen des Entsafters zu vermeiden.
3. Spülen Sie alle entnehmbaren Zubehörteile mit klarem Wasser gründlich ab, um eventuell vorhandene Produktionsrückstände (Staub etc.) zu entfernen. Trocknen Sie die Teile mit einem Tuch ab.
4. Setzen Sie die gespülten und getrockneten Teile wieder ein. Gehen Sie hierbei wie folgt vor:

- Setzen Sie den Auffangtiegel auf die Motorachse

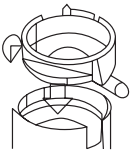

- Setzen Sie den Auffangbehälter ein. Hierzu schieben Sie zuerst den oberen Teil des Auffangbehälters unter die überstehende Kante des Auffangtiegels und schieben dann den unteren Teil des Auffangbehälters an das Gerätegehäuse.

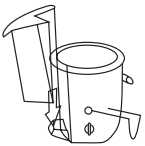

- Setzen Sie nun die Zentrifuge in den Auffangtiegel. Durch leichten Druck und Drehbewegungen rastet die Zentrifuge mit Mahlsieb hörbar ein.

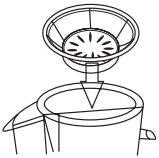

- Setzen Sie die Abdeckung auf. Achten Sie darauf, dass sie gerade auf dem Gerät sitzt.

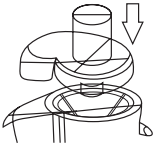

- Verriegeln Sie die Abdeckung mit dem Verriegelungs-bügel. Die Verriegelung rastet hörbar ein.

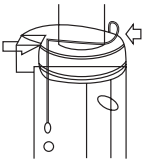

- Stecken Sie den Stopfer in die Einfüllöffnung. Achten Sie darauf, dass die Führungsschiene des Stopfers in den Führungsstift auf der Innenseite der Einfüllöffnung greift.

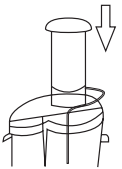

5. Stellen Sie den Entsafter auf eine stabile, rutschfeste, ebene Fläche.

HANDHABUNG DES GERÄTES

1. Wickeln Sie das Kabel vollständig ab.
2. Prüfen Sie, dass die Abdeckung fest mit dem Gerät verbunden und verschlossen ist. Anschließend schließen Sie die Verriegelung.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Ein- / Ausschalter auf 0 gestellt ist. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
4. Nehmen Sie den Stopfer aus der Einfüllöffnung heraus.
5. Stellen Sie einen geeigneten Saftbehälter (Glas / Kanne) unter den Auslaufstutzen.

6. Setzen Sie den Restebehälter wie beschrieben ein. Achten Sie darauf, dass der Behälter nicht verkantet.
7. Geben Sie das in Stücke geschnittene Obst oder Gemüse in die Einfüllöffnung. Geben Sie das in kleine Stücke geschnittene Obst oder Gemüse in die Einfüllöffnung. Geben Sie nur so viel Obst / Gemüse in die Öffnung, dass mind. ein Abstand von 5cm nach oben frei bleibt.
   HINWEIS: Das Obst oder Gemüse sollte so klein geschnitten sein, dass es ohne zusätzlichen Druck durch die Öffnung fallen kann. Entfernen Sie Obststeine, Kerne und Kerngehäuse. Je nach Obst- oder Gemüsesorte sollte die Schale des Obstes / Gemüses entfernt werden (z.B: Orangen, Grapefruit).
8. Nehmen Sie den Stopfer und führen ihn so tief in die Einfüllöffnung ein bis er das Obst / Gemüse berührt.
9. Schalten Sie nun das Gerät ein. Hierzu drehen Sie den Schalter von 0 wahlweise auf 1 oder 2. Stufe 1 eignet sich für weiche Früchte / Gemüsesorten (Erdbeeren, Trauben, Tomaten), Stufe 2 für härteres Obst / Gemüse (Äpfel, Birnen, Gurken, Karotten).
10. Drücken Sie den Stopfer nun mit leichtem Druck in die Einfüllöffnung und somit das Obst / Gemüse in die Zentrifuge mit Mahlsieb.
11. Der Obst- bzw. Gemüsesaft läuft nun durch den Auslaufstutzen in den Saftbehälter, die Obst- bzw. Gemüsereste werden in der Abdeckung aufgefangen und laufen von dort aus in den Restebehälter.
12. Wenn Sie weiteres Obst / Gemüse entsaften möchten, schalten Sie das Gerät kurz aus, geben frisches Obst in die Einfüllöffnung und starten das Gerät wieder.
13. Haben Sie genügend Saft hergestellt, schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Netzstecker.

HINWEIS:
Das Gerät sollte nach jedem Gebrauch vollständig gereinigt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Das Gerät sollte regelmäßig nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzt haben empfiehlt es sich, das Gerät und die entnehmbaren Geräteteile vor Inbetriebnahme nochmals zu reinigen.
Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden.
- Bei der Verarbeitung von Lebensmitteln, die Farbpigmente enthalten (z.B. Karotten), können sich die Kunststoffteile des Gerätes verfärben. Reiben Sie die Teile mit Pflanzenöl ab, bevor Sie diese reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Stahlbürsten, Scheuersand oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10100174

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATSINHABER: / GS-LICENCE HOLDER:
SHANGHAI GUOSHENG INDUSTRIAL CO., LTD.
HERGESTELLT FÜR: / PRODUCED FOR:
AERA RUNDFUNK- UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

Die Geräuschemission beträgt max. 85 db

Konformitätserklärung

Der Artikel entspricht den Anforderungen der Bedarfsgegenständeverordnung und der Verordnung 1935 / 2004 / eg.

Produktbezeichnung: Entsafter
Modell Nr.: SL 380 J
Artikel Nr.: 10100174
Order Nr.: 3009202-203

Aera Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Straße 2
D-77656 Offenburg
Datum: 10. 02. 2010

i.V. Ralf Trampe *i.V. Oliver Koopmann*